


Dipl.-Ing. Ekhard Kausch

Installationshinweise FTK Heizungsfilteranlagen

(gleiche Bedingungen für stationäre wie für mobile Filteranlagen)

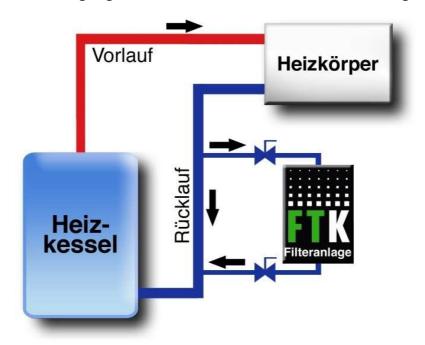

- Die Anlage soll im Bypass zum Hauptstrom betrieben werden, der Hauptstrom der Wärme-/Kälteanlage darf nicht unterbrochen werden.
- Vor und hinter der Anlage Absperrorgan (z.B. Kugelhahn) setzen.
- Oberhalb des Filterdeckels muss für Wartung freier Bauraum von mindestens 700mm vorhanden bleiben. Die Filteranlage soll gut zugänglich installiert werden.
- Mobile Filteranlagen sind gegen Umfallen zu sichern.

vom Wärmetauscher zum Kessel

